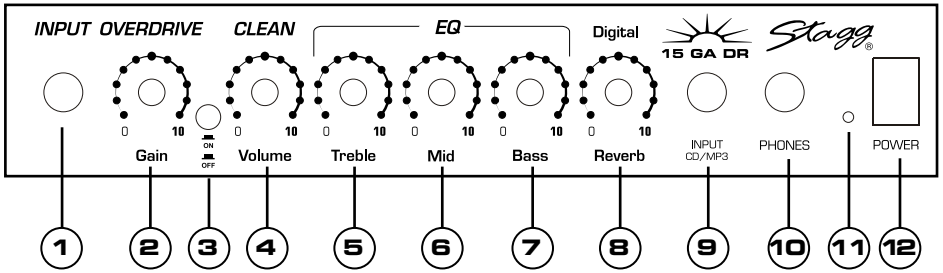

PANEL FRONTAL:

1. INPUT: Conexión para su guitarra. Se recomienda usar siempre cables blindados de alta calidad para evitar interferencias y ruido de fondo.

2. (Overdrive) GAIN: Control de la intensidad de distorsión del overdrive del amplificador. Cuanto más aumente la ganancia (GAIN) más distorsionado resulta el sonido de su guitarra.

3. (Overdrive) INTERRUPTOR: Interruptor que activa el Overdrive incorporado en el amplificador, aumentando la distorsión de la señal.

4. (Clean) VOLUME: Control del volumen de salida del amplificador.

5. TREBLE: Control de las frecuencias altas en la señal de salida. Al aumentar las frecuencias altas (TREBLE), el sonido de su guitarra resulta más agudo y fino.

6. MID: Control de las frecuencias medias en la señal de salida. Al aumentar las frecuencias medias (MID), el sonido de su guitarra resulta más sonoro y con más cuerpo.

7. BASS: Control de las frecuencias bajas de la señal de salida. Al aumentar las frecuencias bajas (BASS), el sonido de su guitarrá resulta más cálido y denso.

8. DIGITAL REVERB: Control de la intensidad de reverberación que se puede aplicar a la señal seca original. Al aumentar la reverberación (REVERB), su guitarra suena como si estuviera tocando en un gran hall. No hace falta subir mucho el nivel de reverberación para que produzca una sonoridad impactante. La reverberación no cesa mientras siga activo este efecto, tanto en modo Clean como en modo Overdrive.

9. CD/MP3 INPUT: Jack (Ø 1/4" - 6.3 mm) estéreo que permite conectar un lector MP3/CD/cassette.

10. PHONES: Jack de salida (Ø 1/4" - 6.3 mm) para los audífonos. Los altoparlantes no producen ningún sonido mientras estén conectados los audífonos.

11. POWER LED: Este LED rojo encendido indica que el amplificador está en funcionamiento. Cuando esté apagado, también lo estará el amplificador.

12. POWER: Interruptor de encendido y apagado del amplificador.

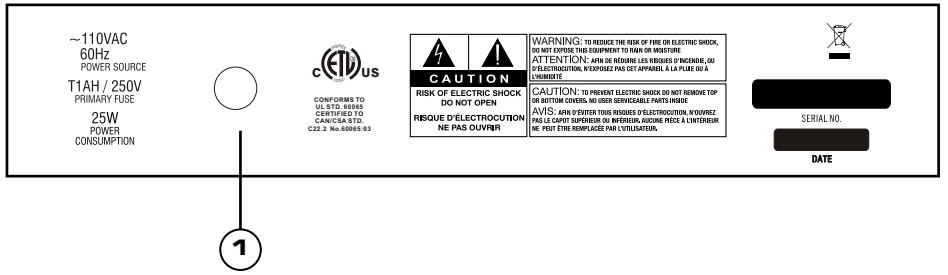
~110VAC
60Hz
POWER SOURCE
T1AH / 250V
PRIMARY FUSE
25W
POWER CONSUMPTION
CONFORMS TO UL STD. 60065 CERTIFIED TO CAN/CSA STD. C22.2 No.60065.03
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE
ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ
CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE TOP OR BOTTOM COVERS. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE
AVIS: AFIN D'ÉVITER TOUS RISQUES D'ÉLECTROCUTION, N'OUVREZ PAS LE CAPOT SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR. AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR.
SERIAL NO.
DATE
1

PANEL TRASERO:

ADVERTENCIA: Este amplificador debe hacer tierra. Consulte los datos sobre el voltaje (etiqueta en el panel trasero) y compruebe que se corresponden con el tipo de voltaje que Usted usa.

(1) **FUSIBLE DEL CONECTOR:** En caso de tener que cambiar el fusible, primero desenchufe el cable de alimentación del conector de alimentación. Luego, quite la tapa protectora y cambie el fusible por otro de idénticas características. Antes de volver a enchufar el cable de alimentación al conector de alimentación compruebe haber colocado la tapa en su lugar. Encienda el amplificador; si el fusible se quema una vez más, consulte un técnico en un taller de reparaciones.

CABLE DE ALIMENTACION: Este amplificador viene con un cable de alimentación y un enchufe moldeado. Si los tomacorrientes del local son incompatibles con el cable del amplificador, utilice un adaptador adecuado para el tipo de tensión.

ESPECIFICACIONES	
Potencia máx / altoparlante	15 Watts RMS @ 8 Ohms / altoparlante de 6.5"
Respuesta en frecuencia	80 Hz – 15kHz
Distorsión armónica máxima	0,8% (Clean Mode)
Relación señal-ruido	- 55 dB @ potencia máxima
Impedancia de entrada	220k Ohms
Consumo eléctrico	20 Watts máximo
Nivel de entrada máximo	45 mV (RMS)
Ganancia máxima	42 dB (@1 kHz)
Dimensiones (A x A x P)	31x35x19 cm/12.2x13.8x7.5 in
Peso	6,3 kg/13.9 lbs

Estas características y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente homologado y conecte su instrumento al canal de entrada del amplificador con un cable de guitarra homologado (este cable no se vende con este amplificador pero por regla general viene con su guitarra eléctrica). Finalmente, coloque en posición ON el interruptor de alimentación del amplificador para ponerlo en tensión y compruebe que el LED de alimentación esté encendido. Ya puede usar el amplificador.

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

1• Lea atentamente todas las instrucciones.
2• Conserve este manual como referencia.
3• Siga todas las instrucciones y advertencias en él mencionadas.
4• No exponga este equipo a la humedad o al agua.
5• Utilice siempre un conector polarizado con toma de tierra como el que acompaña el equipo que acaba de adquirir. Un conector con toma de tierra consta de dos pins y un tercero para la toma de tierra. Este tercer pin, o toma de tierra, es más ancho que los demás y se incluye con fines de seguridad. No modifique ni altere de ningún modo la toma de tierra ya que eso afectaría su grado de eficacia. Si el conector suministrado no coincide con sus tomacorrientes, consulte con un técnico electricista para sustituir el tomacorriente.
6• Recoja los cables de alimentación de modo que no sean pisoteados ni aplastados, en particular en los puntos de conexión con el tomacorriente y con el equipo.
7• Utilice sólo accesorios y equipamientos especificados por el fabricante.
8• Desenchufe el aparato siempre que no lo vaya a usar por largo tiempo o en caso de tormenta eléctrica.
9• Para el mantenimiento recurra a personal técnico cualificado. Se requiere mantenimiento cuando el equipo ha sufrido algún daño, por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si han caído líquidos u objetos dentro del equipo, si el equipo ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, cuando no funcione normalmente o se haya caído al suelo.
10• El equipo debe estar conectado a un tomacorriente con toma de tierra.
11• El conector de alimentación permite activar o desactivar el equipo. Al permanecer conectado al toma-corriente, está listo para ser usado en cualquier momento.

MARCADO Y CONFORMIDAD:

1. El marcado «C (ETL) US» indica que este producto cumple con las normas de seguridad UL 60065 y dispone de certificación CSA C22.2 n°60065:03 aprobadas en EE.UU y Canadá.
2. El símbolo del «contenedor de basura tachado» definido en la Directiva 2002/96/CE sobre RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) indica que este aparato debe ser recogido por separado para un ulterior reciclaje.
3. «RoHS compliant» indica que este producto cumple la Directiva 2002/95CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, como el mercurio, plomo, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilo (PBB) y éter polibromodifenilo (PBDE).

DISTRIBUIDOR

RoHS compliant

EMD Music 01-2008-USA ES

MANUAL DEL USUARIO

AMPLIFICADOR DE GUITARRA

WITH DIGITAL REVERB - 15 GA DR USA